
觸控大屏Viewsonic IFP8653
數位教學使用介紹

感謝

2025.11.28 前鎮國中 王麗雅
提供版本修正

1. 按鍵說明　Viewsonic IFP8653

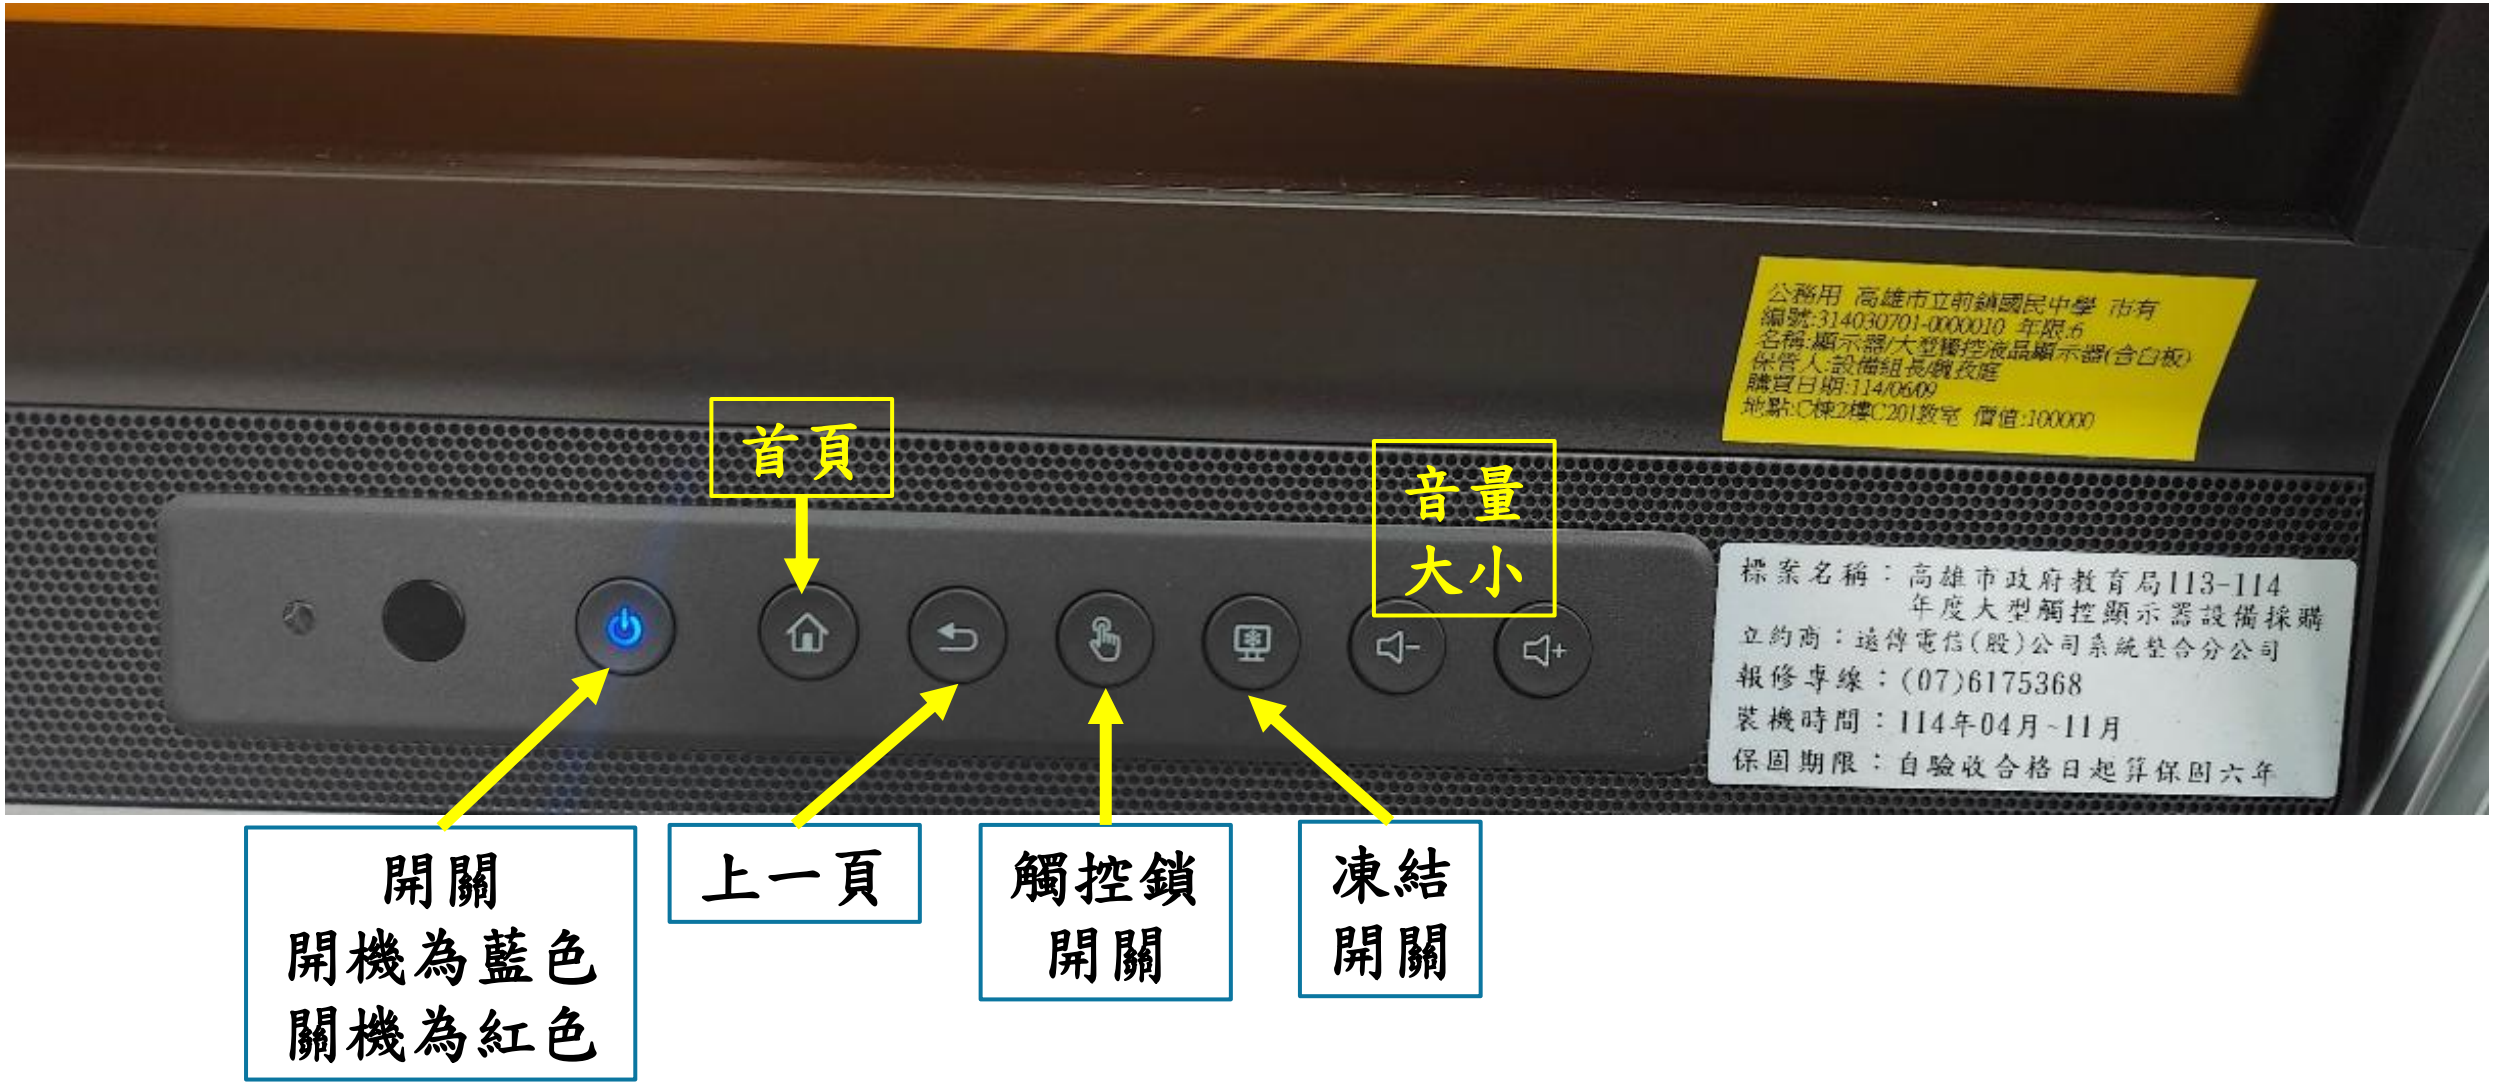

2. 首頁畫面介紹

- 首頁正常狀況如圖
- 網路連線
- 無線網路不連線



3. 開啟工具列





- 大屏左右及下方，隨時都有工具列按鈕可開啟

4. 回到首頁



- 可使用(1)實體按鍵(2)工具列(3)訊號源➔回到首頁


5. 大屏網路連線

- 預設網路有時會因關機而關閉，斷線時需手動開啟網路。





將“本機網路”改為DHCP

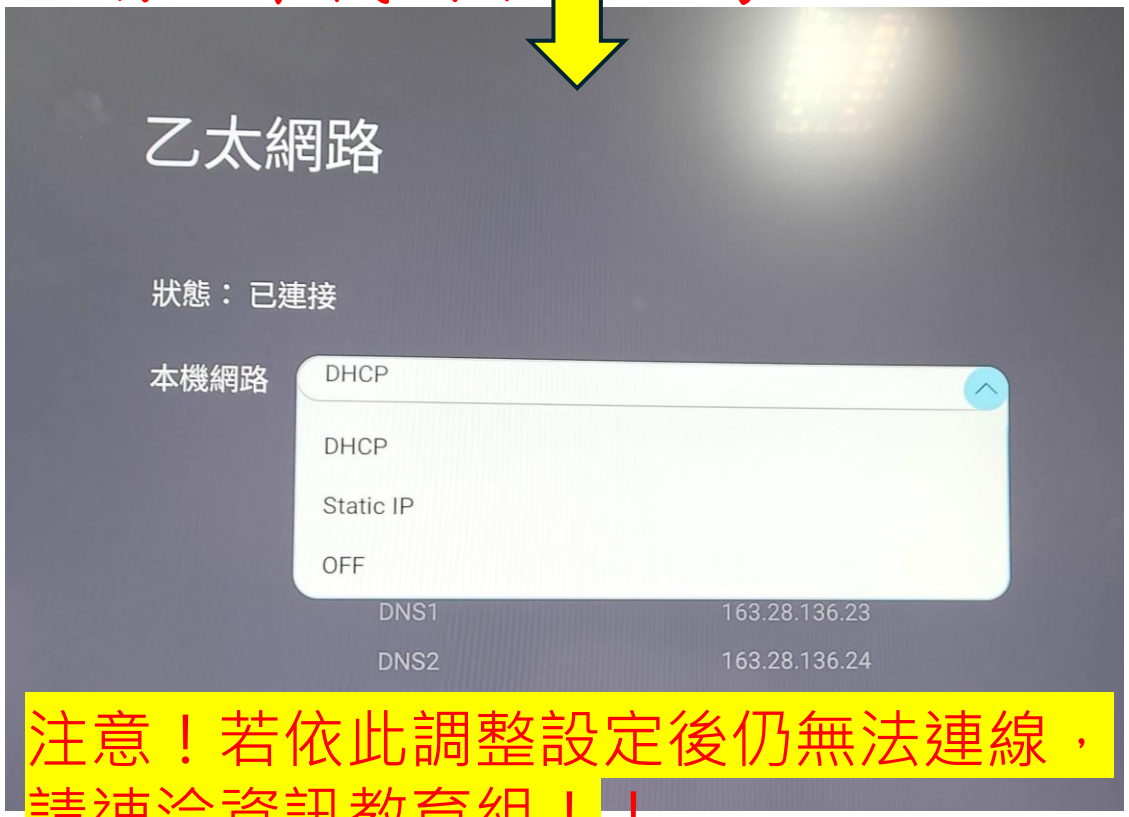

注意！若依此調整設定後仍無法連線，請速洽資訊教育組！！

6. 班級電腦投影方法1(預設開機就能連線到大屏)





畫面有問題時，按 Win+P 檢查電腦螢幕設定是否為：同步顯示

6. 班級電腦投影方法2(預設開機就能連線到大屏)





畫面有問題時，檢查電腦螢幕設定是否為：同步顯示

7. 訊號來源：外接筆電



外接筆電
HDMI

觸控線



- 接孔預計用塑膠片防塵
- 老師有線材使用需求請洽資訊教育組(不開放給班級申請)

6. 平板或筆電無線投影1



- 開啟Airsync畫面後，才能開始無線投影
- 平板需連上SHPS-**** 才能搜到大屏


6. 平板或筆電無線投影2





- 筆電投影建議使用APP或實體連線(才可由大屏觸控控制筆電)

5. 開啟書寫工具

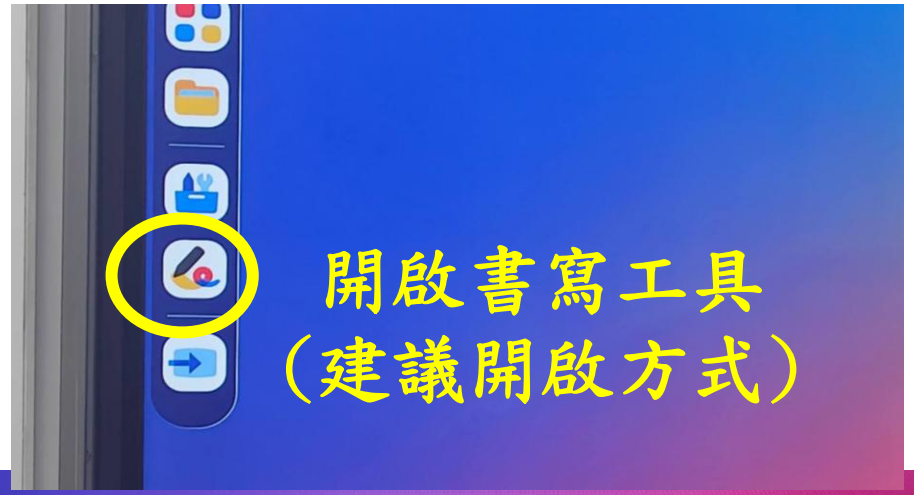
開啟書寫工具
（建議開啟方式）


把筆拿起來稍等一下
（感應有時不太靈敏）


AirSync
出現書寫工具後就可
任意書寫
2 輸入投影辨識碼
3 輸入一次性密碼
5608
透過AirPlay、Google Cast或是Miracast分享螢幕

Q&A

- 大屏輸入文字需要螢幕小鍵盤怎麼辦?
- 開啟螢幕小鍵盤方法：

  (1)在鍵盤上同時按ctrl+win鍵+o

  (2)進入設定>協助工具>鍵盤>螢幕小鍵盤

